


Unterbaumontage

01-06

Befestigungsset nicht enthalten. Der Monteur muss ein zum Spülbecken und Unterschrank passendes Tragsystem bereitstellen. Die Zeichnungen der Auflager zeigen das Montageprinzip; sie stellen kein von OASINK geliefertes Set dar.

1 Ausschnitt herstellen


Der Arbeitsplattenausschnitt muss an jeder Seite 5 mm kleiner als die Innenmaße des Spülbeckens sein. Verwenden Sie bei CNC-Bearbeitung die Schablone oder Zeichnung des jeweiligen Modells und prüfen Sie die Passung vor dem Zuschnitt.

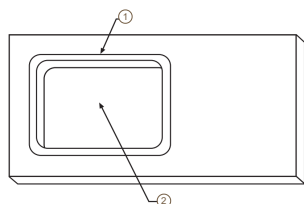

Ausschnitt: an jeder Seite 5 mm nach innen versetzt.
1 Beckeninnenmaß · 2 Ausschnitt

2 Unterseite vorbereiten


Ebnen Sie an der Arbeitsplattenunterseite einen 2-3 cm breiten Kontaktstreifen, um Unebenheiten zu beseitigen und eine gleichmäßige Auflage zu erreichen. Bringen Sie an der unteren Ausschnittkante eine Fase von 2-3 mm an, damit die Fuge weniger sichtbar ist.

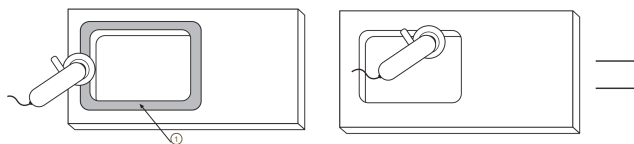

Kontaktstreifen: 2-3 cm. Untere Fase: 2-3 mm.
1 Kontaktfläche

3 Kontaktflächen reinigen


Reinigen Sie die Arbeitsplattenunterseite und den Kleberand des Spülbeckens mit Alkohol oder einem materialverträglichen Lösungsmittel. Entfernen Sie Staub, Fett und Rückstände. Vor dem Silikonantrag trocknen lassen.

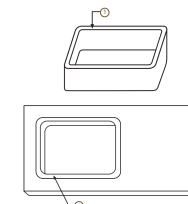

Beide Klebeflächen reinigen.
1 Reinigungsbereich

4 Tragsystem montieren

Stellen Sie ein geeignetes Tragsystem bereit: seitliche Auflageprofile und verstellbare Träger oder ein gleichwertiges kompatibles System. Befestigen Sie es nach Herstellerangaben am Unterschrank und passen Sie die Höhe an die Beckentiefe an. Richten Sie die Träger für eine gleichmäßige Auflage waagrecht aus.

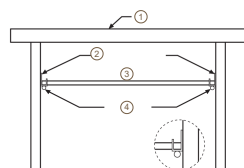

Auflager und Höhenverstellung. Set nicht enthalten.
1 Arbeitsplatte · 2 Profile · 3 Träger · 4 Verstellung

5 Silikon auftragen


Tragen Sie eine durchgehende Silikonraupe auf den gesamten Kleberand des Spülbeckens auf. Verwenden Sie materialverträgliches Silikon in passender Fugenfarbe und beachten Sie die Angaben des Dichtstoffherstellers.



Durchgehende Silikonraupe auf dem Beckenrand.

6 Ansetzen und ausrichten

Führen Sie das Spülbecken an die Arbeitsplatte und stellen Sie die Auflager auf gleichmäßigen Kontakt ein. Waagrecht ausrichten, ohne zu stark anzuziehen. Überschüssiges Silikon vor dem Aushärten mit einem geeigneten Reiniger entfernen. Keine Produkte mit Dichlormethan verwenden.

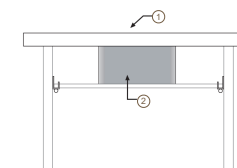

Arbeitsplatte, Spülbecken und waagrechtes Tragsystem.
1 Arbeitsplatte · 2 Spülbecken

Vor Beginn. Prüfen Sie die Modellzeichnung, die tatsächlichen Maße, den Platz im Unterschrank sowie den Zugang zu Ablauf und Überlauf. Bearbeitung und Montage sind von Fachkräften mit geeigneten Werkzeugen auszuführen.

Inbetriebnahme. Beachten Sie die Aushärtezeit des Dichtstoff- oder Harzherstellers. Schließen Sie anschließend Ablauf und Überlauf an, prüfen Sie den festen Sitz und führen Sie eine Dichtheitsprüfung durch.