


Instalación bajo encimera

01-06

Kit de anclaje no incluido. El instalador debe aportar un sistema de soporte compatible con el fregadero y el mueble. Los dibujos de los apoyos ilustran el principio de montaje; no representan un kit suministrado por OASINK.

1 Realizar el hueco


El hueco de la encimera debe ser 5 mm menor por cada lado que las dimensiones interiores del fregadero. Para mecanizado CNC, utilice la plantilla o el plano correspondiente al modelo y compruebe el ajuste antes de cortar.

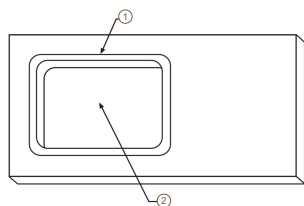

Hueco: 5 mm hacia el interior por cada lado.
1 Interior del fregadero · 2 Hueco

2 Preparar la cara inferior


Repase una franja de 2-3 cm en la cara inferior de la encimera para eliminar irregularidades y conseguir un contacto uniforme. Realice un bisel de 2-3 mm en la arista inferior del hueco para disimular la junta.

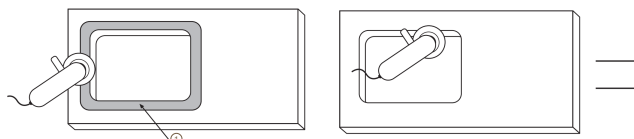

Franja de contacto: 2-3 cm. Bisel inferior: 2-3 mm.
1 Zona de contacto

3 Limpiar las superficies


Limpie la cara inferior de la encimera y el canto de unión del fregadero con alcohol o un disolvente compatible con el material. Elimine polvo, grasa y residuos y deje secar antes de aplicar la silicona.

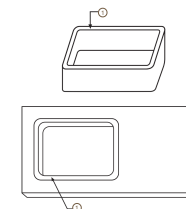

Limpieza de ambas superficies de unión.
1 Zona a limpiar

4 Instalar los apoyos

Aporte un sistema de soporte adecuado: perfiles laterales y barras regulables, o un sistema equivalente compatible. Fije los apoyos al mueble según las instrucciones de su fabricante y ajústelos a la profundidad del fregadero. Nivele las barras para repartir el apoyo de forma uniforme.

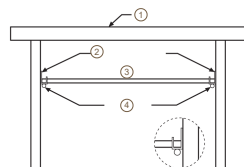

Apoyos y regulación de altura. Kit no incluido.
1 Encimera · 2 Perfiles · 3 Barras · 4 Regulación

5 Aplicar la silicona


Aplique un cordón continuo de silicona sobre todo el canto de unión del fregadero. Utilice silicona compatible con el material y del mismo color que la junta, siguiendo las instrucciones del fabricante del sellante.



Cordón continuo sobre el canto del fregadero.

6 Unir y nivelar

Acerque el fregadero a la encimera y ajuste los apoyos hasta obtener un contacto uniforme. Nivele sin apretar en exceso. Retire la silicona sobrante antes de que endurezca con un limpiador compatible. No utilice productos que contengan diclorometano.

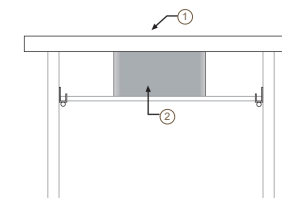

Encimera, fregadero y apoyo mecánico nivelado.
1 Encimera · 2 Fregadero

Antes de empezar. Compruebe el plano del modelo, las medidas reales, el espacio del mueble y el acceso al desagüe y al rebosadero. El mecanizado y la instalación deben realizarlos profesionales con herramientas adecuadas.

Puesta en servicio. Respete el tiempo de curado indicado por el fabricante del sellante o la resina. Después, conecte el desagüe y el rebosadero, compruebe la estabilidad y realice una prueba de estanqueidad.