


Pose sous plan

01-06

Kit de fixation non fourni. L'installateur doit prévoir un système de support compatible avec l'évier et le meuble. Les dessins des supports illustrent le principe de montage ; ils ne représentent pas un kit fourni par OASINK.

1 Réaliser la découpe


La découpe du plan de travail doit être inférieure de 5 mm de chaque côté aux dimensions intérieures de l'évier. Pour un usinage CNC, utilisez le gabarit ou le plan du modèle et vérifiez l'ajustement avant la découpe.

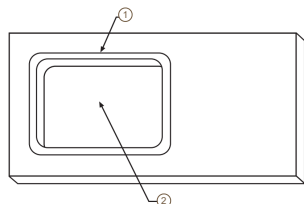

Découpe : retrait de 5 mm de chaque côté.
1 Intérieur de l'évier · 2 Découpe

2 Préparer la face inférieure


Rectifiez une bande de contact de 2-3 cm sous le plan de travail afin d'éliminer les irrégularités et d'obtenir un appui uniforme. Réalisez un biseau de 2-3 mm sur l'arête inférieure de la découpe pour rendre le joint plus discret.

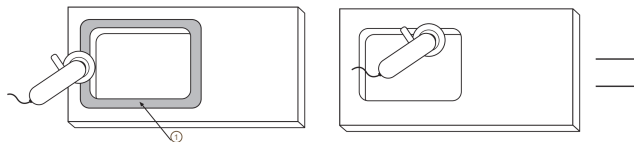

Bande de contact : 2-3 cm. Biseau inférieur : 2-3 mm.
1 Zone de contact

3 Nettoyer les surfaces


Nettoyez le dessous du plan et le chant de collage de l'évier avec de l'alcool ou un solvant compatible avec le matériau. Éliminez poussière, graisse et résidus, puis laissez sécher avant d'appliquer le silicone.

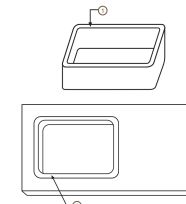

Nettoyage des deux surfaces de collage.
1 Zone à nettoyer

4 Installer les supports

Prévoyez un système de support adapté : profilés latéraux et barres réglables, ou système équivalent compatible. Fixez les supports au meuble selon les instructions de leur fabricant et réglez leur hauteur selon la profondeur de l'évier. Mettez les barres de niveau pour répartir les appuis.

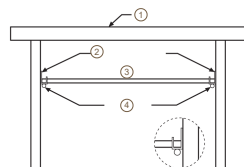

Supports et réglage en hauteur. Kit non fourni.
1 Plan de travail · 2 Profilés · 3 Barres · 4 Réglage

5 Appliquer le silicone


Déposez un cordon continu de silicone sur tout le chant de collage de l'évier. Utilisez un silicone compatible avec le matériau et de la couleur du joint, en suivant les instructions du fabricant du mastic.



Cordon continu sur le pourtour de l'évier.

6 Assembler et mettre de niveau

Approchez l'évier du plan et réglez les supports jusqu'à obtenir un contact uniforme. Mettez de niveau sans serrage excessif. Retirez l'excédent de silicone avant durcissement avec un nettoyeur compatible. N'utilisez pas de produits contenant du dichlorométhane.

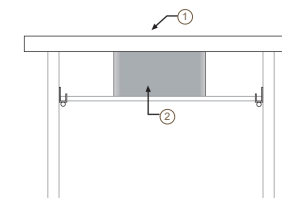

Plan de travail, évier et support mécanique de niveau.
1 Plan de travail · 2 Évier

Avant de commencer. Vérifiez le plan du modèle, les dimensions réelles, l'espace dans le meuble et l'accès à la bonde et au trop-plein. L'usinage et la pose doivent être réalisés par des professionnels disposant des outils adaptés.

Mise en service. Respectez le temps de durcissement indiqué par le fabricant du mastic ou de la résine. Raccordez ensuite la bonde et le trop-plein, vérifiez la stabilité et effectuez un essai d'étanchéité.