


Installazione sottopiano

01-06

Kit di ancoraggio non incluso. L'installatore deve predisporre un sistema di supporto compatibile con il lavello e il mobile. I disegni dei supporti illustrano il principio di montaggio; non rappresentano un kit fornito da OASINK.

1 Realizzare il foro


Il foro nel piano deve essere più piccolo di 5 mm per lato rispetto alle dimensioni interne del lavello. Per la lavorazione CNC, utilizzare la dima o il disegno del modello e verificare l'accoppiamento prima del taglio.

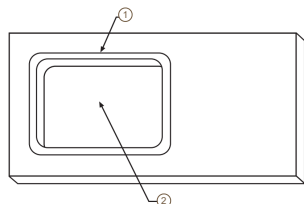

Foro: rientro di 5 mm per lato.
1 Interno del lavello · 2 Foro

2 Preparare la faccia inferiore


Rettificare una fascia di contatto di 2-3 cm sulla faccia inferiore del piano per eliminare le irregolarità e ottenere un appoggio uniforme. Realizzare uno smusso di 2-3 mm sullo spigolo inferiore del foro per rendere meno visibile il giunto.

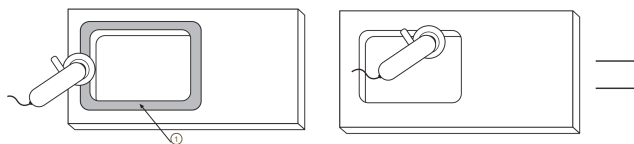

Fascia di contatto: 2-3 cm. Smusso inferiore: 2-3 mm.
1 Zona di contatto

3 Pulire le superfici


Pulire la faccia inferiore del piano e il bordo di incollaggio del lavello con alcol o un solvente compatibile con il materiale. Eliminare polvere, grasso e residui e lasciare asciugare prima di applicare il silicone.

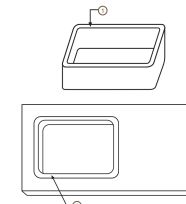

Pulizia di entrambe le superfici di incollaggio.
1 Zona da pulire

4 Installare i supporti

Predisporre un sistema di supporto adeguato: profili laterali e barre regolabili, oppure un sistema equivalente compatibile. Fissare i supporti al mobile secondo le istruzioni del produttore e regolarli in base alla profondità del lavello. Livellare le barre per distribuire uniformemente l'appoggio.

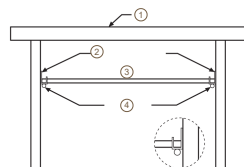

Supporti e regolazione dell'altezza. Kit non incluso.
1 Piano · 2 Profili · 3 Barre · 4 Regolazione

5 Applicare il silicone


Applicare un cordone continuo di silicone sull'intero bordo di incollaggio del lavello. Utilizzare silicone compatibile con il materiale e del colore del giunto, seguendo le istruzioni del produttore del sigillante.



Cordone continuo lungo il bordo del lavello.

6 Unire e livellare

Avvicinare il lavello al piano e regolare i supporti fino a ottenere un contatto uniforme. Livellare senza serrare eccessivamente. Rimuovere il silicone in eccesso prima dell'indurimento con un detergente compatibile. Non utilizzare prodotti contenenti diclorometano.

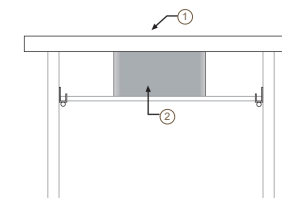

Piano, lavello e supporto meccanico livellato.
1 Piano · 2 Lavello

Prima di iniziare. Verificare il disegno del modello, le dimensioni reali, lo spazio nel mobile e l'accesso allo scarico e al troppopieno. Lavorazione e installazione devono essere eseguite da professionisti con attrezzature adeguate.

Messa in servizio. Rispettare il tempo di indurimento indicato dal produttore del sigillante o della resina. Collegare quindi lo scarico e il troppopieno, verificare la stabilità ed eseguire una prova di tenuta.