


Onderbouwmontage

01-06

Bevestigingsset niet inbegrepen. De installateur zorgt voor een geschikt draagsysteem voor de spoelbak en de kast. De tekeningen tonen het montageprincipe; ze stellen geen door OASINK geleverde set voor.

1 Uitsparing maken


De uitsparing in het werkblad moet aan elke zijde 5 mm kleiner zijn dan de binnenmaten van de spoelbak. Gebruik voor CNC-bewerking de mal of tekening van het juiste model en controleer de passing voordat u zaagt.

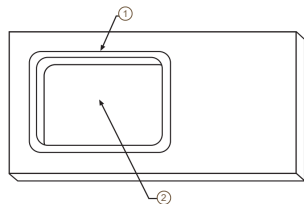

Uitsparing: aan elke zijde 5 mm naar binnen.
1 Binnenkant spoelbak - 2 Uitsparing

2 Onderzijde voorbereiden


Werk aan de onderzijde van het werkblad een strook van 2-3 cm bij om oneffenheden te verwijderen en gelijkmatig contact te krijgen. Maak een afschuining van 2-3 mm aan de onderrand van de uitsparing om de voeg minder zichtbaar te maken.

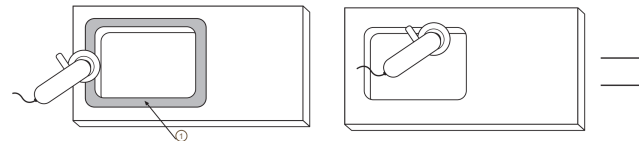

Contactstrook: 2-3 cm. Afschuining onderaan: 2-3 mm.
1 Contactzone

3 Oppervlakken reinigen


Reinig de onderzijde van het werkblad en de verbinderand van de spoelbak met alcohol of een oplosmiddel dat geschikt is voor het materiaal. Verwijder stof, vet en resten. Laat drogen voordat u siliconenkit aanbrengt.

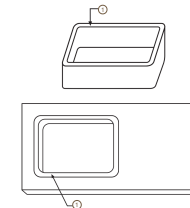

Reinig beide verbindingvlakken.
1 Te reinigen zone

4 Ondersteuning plaatsen

Zorg voor een geschikt draagsysteem: zijprofielen en verstelbare stangen, of een gelijkwaardig passend systeem. Bevestig de steunen aan de kast volgens de instructies van de fabrikant en stel ze af op de diepte van de spoelbak. Zet de stangen waterpas voor een gelijkmatige ondersteuning.

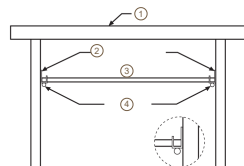

Ondersteuning en hoogteverstelling. Set niet inbegrepen.
1 Werkblad - 2 Profielen - 3 Stangen - 4 Verstelling

5 Siliconenkit aanbrengen


Breng een doorlopende rups siliconenkit aan over de volledige verbinderand van de spoelbak. Gebruik kit die geschikt is voor het materiaal en dezelfde kleur heeft als de voeg. Volg de instructies van de kitfabrikant.



Doorlopende kitruips op de rand van de spoelbak.

6 Verbinden en waterpas stellen

Breng de spoelbak tegen het werkblad en stel de steunen af tot er gelijkmatig contact is. Zet waterpas zonder te strak aan te draaien. Verwijder overtollige kit voordat deze uithardt met een geschikt reinigingsmiddel. Gebruik geen producten die dichloormethaan bevatten.

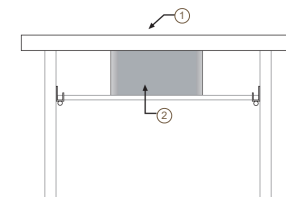

Werkblad, spoelbak en mechanische steun waterpas.
1 Werkblad - 2 Spoelbak

Voor u begint. Controleer de modeltekening, werkelijke maten, kastruimte en toegang tot afvoer en overloop. Bewerking en installatie moeten worden uitgevoerd door vakmensen met geschikt gereedschap.

Ingebruikname. Respecteer de uithardingstijd van de kit- of harsfabrikant. Sluit daarna de afvoer en overloop aan, controleer de stabiliteit en voer een waterdichtheidstest uit.